KO P70P0®

PG-101L

※この取扱説明書では、電池の種類について次のような略字で表記しています。

ニッカド(ニッケルカドミウム) : NICD)NIxx ニッケル水素 : NIMH)

リチウムポリマー : LIPO) LIxx リチウムフェライト(リフェ) : LIFE) LIxx 鉛蓄電池、鉛バッテリー : PB


このたびは『PC-101L』をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

この説明書は、安全を守るための注意事項と


本製品『PC-101L』の取り扱いについて示しています。

本製品をご使用の前に、お使いになるバッテリーの取扱説明書とあわせてよくお読みの上、製品を正しくお使いください。お読みになった後は製品本体と一緒に保管し、必要なときにご確認ください。

各部の名称・接続について

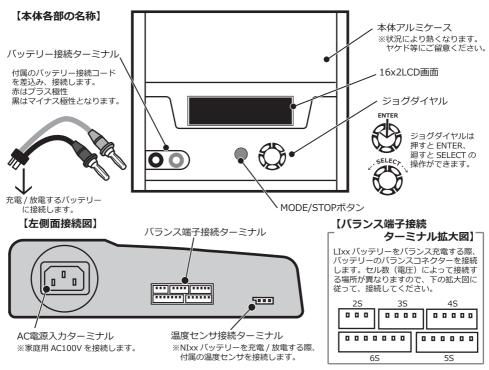

※電源は DC もしくは AC のいずれか片方を接続します。

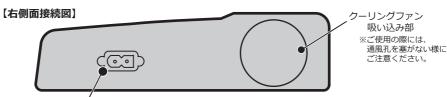

DC電源入力ターミナル ※安定化電源などの直流電源を接続します。 ●本機はサーキット専用設計です。屋内や、自動車内で充電・放電をしないでください。

● 警告 さい (死亡または重症を負う危険性が高い可能性で発生することが想定される) 内容です。

- ◆本機を模型用バッテリーおよび鉛蓄電池の充電・放電以外の用途に使用しないでください。
- ●充電中、常に注意・監視を行い異常事態が発生 したら直ちに対処できるように準備してください。
- ●本製品内部に金属、水等の異物を入れないよう ご注意ください。ホコリや毛髪の多い様な場所 での使用はご遠慮ください。
- ●雷が鳴り出したら速やかに充電/放電を中止し、 本機に触れないでください。
- ●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでく ださい。
- ●充電・放電電流および放電終了電圧の設定は必ずバッテリーの取扱説明書に従い、不明な場合はバッテリーの製造メーカーに確認してください。
- ●キズ、変形、液漏れ等の異常の見られるバッテリーは充電・放電をしないでください。 ※バッテリーの劣化、不良に起因する液漏れ、破裂、発熱、発火事故、不具合につきましては、 弊社はその責を一切負いかねます。
- ●充電・放電中のバッテリーはセーフティーバックなど適切な処理を行いバッテリーに身体(特に預)を近づけないでください。
- ●充電・放電中に万一バッテリーから液漏れがあった場合、液を目に入れないよう注意してください。※失明の恐れがあります。
- ●バッテリーを運搬する際は本製品や金属と一緒 に持ち運ばないでください。端子、コネクター をショートさせないでください。
- ◆本製品を使用する際に引火性のあるもの、可燃性のものを近づけないでください。引火の原因になります。
- ●バッテリー接続端子に複数のバッテリーやバッテリー接続コードを接続しないでください。
- DC12V電源で充電器を使用する場合は、電源接続コードおよびワニグチクリップの+,-の極性を正しく接続してください。
- ●直射日光の強いところ、ストーブの近くなど高温が予測される場所での使用、放置はしないでください。バッテリー事故の原因になるほか、本製品の発熱・故障の原因にもなります。

注意

この表示は〔傷害を負う可能性または 物損事故が発生することが想定される〕 内容を示しています。

- ●本機のケースを開けたり分解・改造をしない でください。
- ●水や海水などで濡らしたり、湿気が多い所へ 持ち込まないでください。
- ●本機を熱によって発火や変形のおそれがある 物の上に置いたり、そのような物の近くで使 用しないでください。
- ※本製品は正常な動作中でも熱くなることがあります。
- ●本機の上にものを置かないでください。
- ●直流電源は10A以上の電流を流せる安定化電源、または容量20Ah以上の12Vバッテリーを使用し、安定化電源を使用する場合は家庭電器用品取締法に適合したPSEマーク付きの機器を使用してください。交流電源の場合は必ずAC100~200V電源コンセントをご使用ください。
- ●ACとDCの電源を同時に接続しないでください。
- ●新しいバッテリーと使用したバッテリー、容量、種類、メーカーの違うバッテリーを混ぜて充電しないでください。
- ●長時間使用しないときには電源を抜いてください。
- ●バッテリーを本製品に接続したまま電源接続 コードを脱着しないでください。※機器が破損します。
- ●接続コードを引っ張らないでください。擦り 切れたり、傷がついた場合は修理に出してく ださい。
- ●不安定な場所に設置せず、強い衝撃を与えないでください。
- ●充電・放電しないときは、本製品から必ずバッテリーと電源をはずしてください。
- ●本製品を清掃する際には必ず不燃性のクリーナーを使用し、電源用接続コード、センサーやバッテリーを全てはずした後に行ってください。
- ●冷却ファンの隙間に指や異物を入れないでください。また、本機の通風孔をふさがないでください。
- ●子どもが使用する場合には大人が安全を確保 し、適正な指導を行ってください。
- ●充電・放電は0℃~40℃の温度範囲で行ってください。

こんな事がしたい…(使用方法早見表)

LIPO(リチウムポリマー) の充電をするには

(1) この説明書 P.4の 【バッテリー種類選択】でL I-ION/POLYを選択 します。

(2)

この説明書 P.6の 【バランス充電モードの使い方】 をご覧頂き、充電電流、電圧を 設定します。

適正な充電設定値が判らない 場合は、必ずバッテリー製造 メーカーに確認してください。



設定完了後、ENT ENTER SIR

長押し

ERキーを3秒間 長押しすると充電 が開始されます。

LIFE(リフェバッテリー)の充電をするには [(株)タミヤ製のLF1600/2200-6.6vはLIFEバッテリーです。]

(1) この説明書 P.4 の 【バッテリー種類選択】でし IFEを選択します。



(2) Cの説明書P.6の 【バランス充電モードの使い方】 をご覧頂き、充電電流、電圧を 設定します。

> 適正な充電設定値が判らない 場合は、必ずバッテリー製造 メーカーに確認してください。



ENTER 設定完了後、ENT

ERキーを3秒間 長押しすると充電 3秒間 が開始されます。 長押し,

L I -ION(リチウムイオン)の充電をするには

(1) この説明書 P.4 の 【バッテリー種類選択】でし I-ION/POLYを選択 します。



この説明書 P.5のオプションメ ニュー【リチウムイオン / ポリ マー電圧設定】で15電圧を 設定します。また、【バランス充 電モードの使い方】をご覧頂き、 充電電流、電圧を設定します。 適正な充電設定値が判らない

場合は、必ずバッテリー製造 メーカーに確認してください。



設定完了後、ENT ENTER ERキーを3秒間 E Rキーを 3 秒間 長押しすると充電 が開始されます。

3秒間 長畑1.

NIMH(ニッケル水素) の充電をするには

(1)この説明書 P .4 の 【バッテリー種類選択】でN IMHを選択します。



この説明書 P.8の 【充電モードの使い方】をご覧頂 き、充電電流、電圧を設定します。 適正な充電設定値が判らない 場合は、必ずバッテリー製造 メーカーに確認してください。



ENTER

長押し

設定完了後、ENT ERキーを3秒間 長押しすると充電 3秒間 が開始されます。

NICD(ニッカドバッテリー) の充電をするには

(1) この説明書 P.4の 【バッテリー種類選択】でN ICDを選択します。



この説明書 P.8の 【充電モードの使い方】をご覧頂 き、充電電流、電圧を設定します。 適正な充電設定値が判らない 場合は、必ずバッテリー製造

メーカーに確認してください。





長押し

設定完了後、ENT ERキーを3秒間 長押しすると充電 3秒間 が開始されます。

NI x x (ニッカド&ニッケル水素) のサイクル充放電をするには

(1) この説明書 P.4の 【バッテリー種類選択】でN IMH/NICDを 選択します。



(2) Cの説明書P.9の 【サイクル充放電モードの使い 方】をご覧頂き、充電電流、電 圧を設定します。

> 適正な充電設定値が判らない 場合は、必ずバッテリー製造 メーカーに確認してください。





ENTER 設定完了後、ENT ERキーを3秒間 長押しすると充電 3秒間 が開始されます。

PB(鉛バッテリー) の充電をするには

(1) この説明書 P.4 の 【バッテリー種類選択】で PB を選択します。



この説明書 P.10 の 【充電モードの使い方】をご覧頂 き、充電電流、電圧を設定します。 適正な充電設定値が判らない 場合は、必ずバッテリー製造 メーカーに確認してください。





ENTER 設定完了後、ENT ERキーを3秒間 長押しすると充電 3秒間 が開始されます。

ご使用のバッテリーに合わせたモ-

電源投入時、工場出荷時はリポのバランス充電モードで起動します。

また、2回目以降の電源投入時には、前回のバッテリー種類の充放電モードで起動します。 まず始めに、充放電したいバッテリーに合わせたモード選択をします。





前回ご使用頂いたバッテリー充放電モードで起動します。

LI-POLY BAL.CHG 4.0A 7.4 v (2S) ※左図では、前回 LIPO バッテリーをご使用された場合の例を示します。 どの充放電モード画面からでも、起動直後に MODE/STOP をおすと、 下図の【バッテリー種類選択画面】にジャンプします。



MODE/STOP バッテリー充放電モードからMODE/STOPキーを押します。

【バッテリー種類選択画面】





FACTORY PRE-SET RETURN: NO



SELECT NIMH SENSITIVITY 3mV/CELL

SELECT

ENTER

ご使用になるバッテリーの こ使用になるハッテリーの 種類にあったモードを選択します。 オプションメニュー →P.5 をご参照ください

【バッテリー選択操作の流れ】



1 ENTER ENTER を押すと、下段のバッテリー 種類が点滅を開始します。

> BATTERY TYPE LI-ION/POLY



2 SELECT を操作すると、 点滅中に SELECT を操作すると、 がバッテリーの種類が変更できます。 LI-ION/POLY⇔LIFE⇔PB \Leftrightarrow NIMH \Leftrightarrow NICD \Leftrightarrow

3 ENTER 再度 ENTER を押すと、使用 バッテリーの種類が確定します。 BATTERY TYPE LIFE

4_{MODE/STOP} MODE/STOP を押すと、各バッテリー の【充放電モード】にジャンプします。

LIFE BAL.CHG 4.0A 6.6 v (2S)

LI-ION/POLY を選択 MODE/STOP

【リポバッテリー充放電モード】→P.6 をご参照ください



LI-POLY BAL, CHG 4.0A 7.4 v (2S)



LI-POLY CHARGE 7.4 v (2S) 4.0A



LI-POLY DISCHG 1.0A 6.0 v (2S)



LIFE を選択 MODE/STOP 【リフェバッテリー充放電モード】→P.6



LIFE BAL.CHG 6.6 v (2S)



LIFE CHARGE 4.0A 6.6 v (2S) SELECT I

LIFE DISCHG 4.0 v (2S) 1.0A



PB を選択 MODE/STOP

【鉛バッテリー充放電モード】→P.10



PB CHAGE 4.0A 12.0V



PB DISCHARGE 1.0A 10.8 v

NIMH を選択 MODE/STOP

【ニッケル水素バッテリー充放電モード】→P.8



NIMH CHAGE 4.0A



NIMH DISCHARGE 1.0A 6.0 v



NIMH DHG>CHG 01 1.0A/6.0 v ->4.0A



NICD を選択 MODE/STOP

【二ッカドバッテリー充放電モード】→P.8



NICD CHAGE 4.0A




NICD DISCHARGE 1.0A 6.0 v





オプションメニュー

充放電モードより MODE/STOP を押すと、オプションメニューになります。

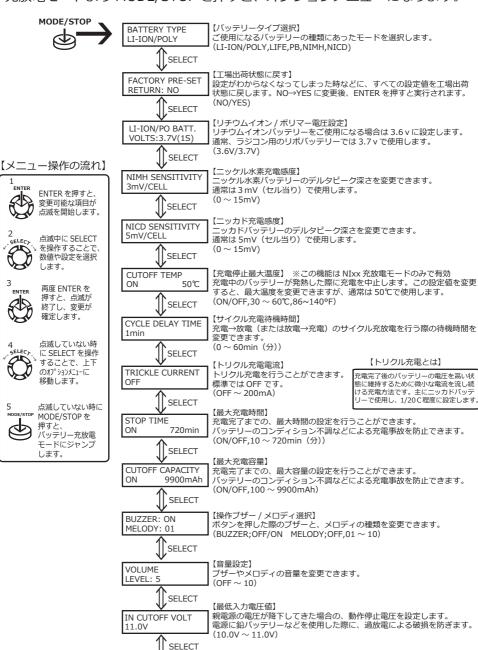

【LCD(液晶表示)輝度】

 $(OFF \sim 10)$

LCD 画面の輝度の設定を行うことができます。

P.5

BATTERY TYPE へ戻る

SELECT LCD BRIGHTNESS

LEVEL: 5

3

リポ/リフェ充放電モード(1)

リポとリフェバッテリーの操作は同じです

【まず、P.4 をご覧頂き、バッテリー種類を設定してください】

LIxx BAL.CHG 4.0A 7.4 v (2S)



CHARGE I Txx 4.0A 7.4 v (2S)



LIxx DISCHG 1.0A 6.0 v (2S)



LIXX BAL,CHG へ戻る

下図では LIxx と表記しますが

リポモードは LI-ION/POLY リフェモードでは LIFE と表示

されます。ご了承ください。

【バランス充電モード】 バランスコネクターを接続し、 セル間のバランスを取りながら

充電するモードです。 通常はこちらのモードで充電 することを推奨します。

【充電モード】 セルバランスを無視して 充電するモードです。

【放電モード】 セル数を指定した電圧まで 放電するモードです。

充放電モードの画面 どこからでも、MODE /STOP を押すと、 【オプションメコ ヘジャンプします。



【オプションメニュー】 →P.5 ヘジャンプ

注音 1

通常使用時にはバランス充電モードで充電してください。

長時間にわたって、セルバランスが 30mV 以上崩れている時は「OVER 30mV」を表示し、バランス が整うまでバランス充電を行います。

また、バランス充電モードでも、30mV 以内の軽微なアンバランスの状態であれば、充電を終了する 場合もあります。

【バランス充電モードの使い方】

LIxx BAL.CHG 4.0A 7.4 v (2S)

1 ENTER

ENTER を押すと、下段の 4.0A が点滅を 開始します。ここでは、SELECT を操作して 充電電流を設定します。



再度 ENTER を押すと、下段の 7.4 v (2S) が点滅 します。ここでは、SELECT でご使用のバッテリー 種類にあわせた**バッテリー電圧**に設定します。

3 充電電流 / バッテリー電圧の設定が終わったら LIXX バッテリーとバランスコードを充電器に接続します。

050 3秒間

ENTER を3秒間以上長押しすると バッテリーチェックの後、充電が開始されます。

長押し - BATTERY -CHECK

【充電開始画面】 バッテリ-経過時間 種類 / セル数

充電容量 (mA) (分/秒) Li2S 1000:02 0003 BAL 4.00A7.05v

現在充電電流 * バッテリー種類表示はリポでは Li、 リフェでは Fe と表示されます。

* 充電終了後 LIxx と FULL が交互表示されます。

* 充電終了後に SELECT を操作すると、バッテリ バランス状況が確認できます。

ENTER

充電状況表示

充電中に ENTER を押すと、充電電流が点滅を開始し、 このとき SELECT 操作で充電最大電流が変更できます。

充電中に MODE/STOP を押すと、充電を中止し、 充電モード初期画面に戻ります。



充電中に SELECT を操作することで、 充電の状況が表示されます。

. 選択電圧

SELECT VOLTAGE 8.4 v (2S)

SELECT

充電開始前に設定された バッテリー電圧が表示されます。 (このときの表示電圧は充電終了電圧 となります。)

2. 入力電圧 / 内部温度

INPLIT 13.56V SYSTEM TEMP 29℃ 充電器に現在供給されている電源 電圧と、内部温度が表示されます。

SELECT

3. 最大充電時間 STOP TIME ON 720min

SELECT

充電器に現在設定されている最大 充電時間が表示されます。 ※設定変更方法は

オプションメニューを参照ください。 →P.5

充電器に現在設定されている最大

オプションメニューを参照ください。

充電中のバッテリーのセル毎の電圧

充電容量が表示されます。

※設定変更方法は

4. 最大充電容量 CUTOFF CAPACITY

9900mAh ON **SELECT**

5. セル毎の電圧表示

3.62 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00

SELECT

6.最大/最小セル電圧 HIGH 3.628v(S2) LOW 3.620v(S1)

SELECT

が表示されます左上から順にセル1、 セル2、3、左下よりセル4、5、6 となります。

充電中のバッテリーのセル毎の電圧 の最大のものと、最小のものが表示 されます。

7. アンバランス電圧 UNBALANCE VOLT 8 mV

SELECT

充電中のバッテリーのセル毎の電圧 の差が表示されます。



充雷画面 へ戻る

→P.5

リポ/リフェ充放電モード(2)

リポとリフェバッテリーの操作は同じです

【まず、P.4 をご覧頂き、バッテリー種類を設定してください】

下図では LIxx と表記しますが リポモードは LI-ION/POLY リフェモードでは LIFE と表示 されます。ご了承ください。



LIxx BAL.CHG へ戻る

LIxx BAL.CHG 4.0A 7.4 v (2S)



CHARGE LIxx 4.0A 7.4 v (2S)

DISCHG 1.0A 6.0 y (2S)

【バランス充電モード】

バランスコネクターを接続し、 セル間のバランスを取りながら 充電するモードです。

【充電モード】 セルバランスを無視して 充電するモードです。

【放電モード】

LIxx

セル数を指定した電圧まで 放電するモードです。

通常はこちらのモードで充電 することを推奨します。

【充電モードの使い方】

* 基本的な操作はバランス充電と一緒です。

* バランスコードを接続せずとも、充電を 開始します。

ENTER 左ページの説明同様に、充電電流/ バッテリー電圧の設定を行います。 設定が終わったら LIXX バッテリーを 3秒間 充電器に接続します。

充電内容確認

IS 7.4v(2S) ?

ENTER | NO=STOP/YES=ENTE

ENTER を押します。

-- BATTERY --

LI2S 000:41 0007

CHG 0.47A 8.40v

* 充電終了後は LIxx と FULL が

充電開始画面へ

交互に表示されます。

CHECK --

電圧 / セル数が合っていることを確認し、

長押し ENTER を3秒間長押しすると 確認画面が表示されます。

【放電モードの使い方】

LIxx DISCHG 1.0A 6.0 y (2S)

ENTER

ENTER を押すと、下段の 1.0A が点滅を開始します。 SELECT で放電電流を 設定します。

ENTER



次に ENTER を押すと下段の 6.0V が点滅を開始します。 SELECT で放電終了電圧を 設定します。


3 バッテリーを接続します。

3秒間 長押し

ENTER を3秒間長押し するとバッテリーチェック の後、放電が開始されます。



【放電開始画面】

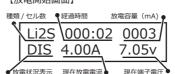

* 放電終了後は、L Ixx と END が 交互に表示されます。

充放電モードの画面 どこからでも、MODE /STOP を押すと、 【オプションメニュー】 ヘジャンプします。



【オプションメニュー】 →P.5 ヘジャンプ

放電中に SELECT を 操作すると、以下の 状況が表示されます。

入力電圧 / 内部温度 INPUT 13.56V SYSTEM TEMP 29℃



. 放電停止電圧 SELECT VOLTAGE 6.0v (2S)



1. 入力電圧 / 内部温度 へ戻る

* 放電の条件により、 本体アルミケースが 発熱する場合があり ます。火傷にご注意 ください。

充電中に ENTER を押すことで、 充電電流が点滅し、最大電流が 変更できます。

🌣 充電中に SELECT を操作すると、 充電の状況が表示されます。

放電中に ENTER を押すと、現在放電電流が点滅し、 放電電流が変更できます。

1. 選択電圧

SELECT VOLTAGE 8.4 v (2S) SELECT.

2. 入力電圧 / 内部温度 INPUT 13.56V SYSTEM TEMP 29℃

SELECT

SELECT

3. 最大充電時間 STOP TIME ON

SELECT 720min

4. 最大充電容量 CUTOFF CAPACITY

SELECT

5. セル毎の電圧表示

3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00

(バランスコード接続時)

6. 最大/最小セル電圧

HIGH 3.628v(S2) LOW 3.620v(S1)

(バランスコード接続時)

7. アンバランス電圧 **SELECT**

UNBALANCE VOLT 8 mV



ON

1. 選択電圧 へ戻る

9900mAh





充電画面 へ戻る



充電終了後 SELECT を操作するとセル毎電圧表示と最大 / 最小セル電圧が表示されます。 (バランスコード接続時に限る。)

ニッカド/ニッケル水素充放電モード(1

ニッカドとニッケル水素バッテリーの操作は同じです

【まず、P.4 をご覧頂き、バッテリー種類を設定してください】

下図では NIxx と表記しますが ニッカドは NICD ッケル水素は NIMH と表示 されます。ご了承ください。

NIxx CHARGE 4.0A



NIxx DISCHARGE 1.0A 6.0 v

NIxx DHG>CHG 01 1.0A/6.0V ->4.0A



NIxx CHARGE ヘ戻る

【充電モード】

設定した最大電流で、デルタ ピークが検知されるまで充電 するモードです。

【放電モード】

設定した電圧まで 放電するモードです。

【サイクル放充電モード】 放電→充電または、充電→放電を 設定した回数まで、繰り返します。

→P.9 を参照ください

充放電モードの画面 どこからでも、MODE /STOP を押すと、 【オプションメニュー】 ヘジャンプします。



MODE/STOP

【オプションメニュー】 →P.5 ヘジャンプ

【充電モードの使い方】

CHARGE NIxx 4.0A



ENTER を押すと、下段の 4.0A が点滅を開始します。



SELECT で **充電電流**を設定します。

バッテリーを接続します。温度センサ -をバッテリーに取り付けます。



長押し

ENTER を3秒間長押しすると、 バッテリーチェックの後、充電 が開始されます。

-- BATTERY --- CHECK --

【充電開始画面】

经温時間 バッテリー 種類 / セル数 (分/秒)


●充雷容量 (mA)

NIMH \000:02 ∖0003 CHG 7.05v 4.00A刊在端子雪F

* バッテリー種類表示はニッケル水素では NIMH/ ニッカドでは NICD と表示され

現在充電電流

* 充電終了後はバッテリー種類表示に NIxx と FULL が交互に表示されます。 ENTER

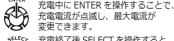

- 在雷状況表示

充電電流が点滅し、最大電流が 変更できます。

充電終了後 SELECT を操作すると 充電ピーク電圧 / バッテリー温度 が表示されます。

【放電モードの使い方】

NIxx DISCHARGE 1.0A 6.0 v



ENTER を押すと、下段の 1.0A が点滅を開始します。 SELECT で放電電流を 設定します。



2

次に ENTER を押すと下段の 6.0V が点滅を開始します。 SELECT で放電終了電圧を 設定します。

3 バッテリーを接続します。温度センサ をバッテリーに取り付けます。

050 3秒間

ENTER ENTER を3秒間長押し するとバッテリーチェック の後、放電が開始されます。

長押し

BATTERY --CHECK



バッテリー 種類 / セル数 (分/秒)

> NIMH \000:02 0003 DIS 4.00A 7.05v

放電状況表示 現在放電電流

* 充電終了後は、NIxx と END が _{ENTER} 交互に表示されます。

放電中に ENTER を押すと、現在放電電流が 点滅し、放電電流が変更できます。

SELECY

放電中に SELECT を 操作すると、以下の 状況が表示されます。

1.入力電圧/内部温度

INPUT 13.56V SYSTEM TEMP 29℃



2. 温度センサ検知温度

BATT. TEMP 42℃



. 充電停止最大温度 **CUTOFF TEMP** ON 50℃



1. 入力電圧 / 内部温度 へ戻る



充雷画面 へ戻る

* 放電の条件により、 本体アルミケースが 発熱する場合があり ます。火傷にご注意 ください。



放電容量 (mA)

現在端子電圧

🎙 充電中に SELECT を操作すると、 充電の状況が表示されます。

デルタピーク感度

NIxx SENSITIVIVITY 3mV/CELL

SELECT

2. バッテリー最高電圧 PEAK VOLTAGE

8.94V

SELECT

3.入力電圧/内部温度 INPUT 13.56V

SELECT SYSTEM TEMP 29℃ 7. 最大充電容量

4. 温度センサ検知温度 BATT, TEMP 42℃

SELECT

5. 充電停止最大温度 **CUTOFF TEMP** ON 50℃

6. 最大充電時間 STOP TIME ON 720mim

SELECT

CUTOFF CAPACITY ON 9900mAh **SELECT**

SELECT

8. サイクル充電待機時間 CYCLE DELAY TIME 1mim



NIxx SENSITIVITY へ戻る



充電画面 へ戻る

「ッカド/」ッケル水素充放電モード(2)

【サイクル充放電モードの使い方】

NIxx DHG>CHG 01 1.0A/6.0V ->4.0A

サイクル充電とは…

長期間放置した NIxx バッテリーはパワーや容量が減少して、 十分な性能を発揮しない事があります。何度かの繰り返しで 充電 / 放電を行う事で、バッテリーが活性化されてパンチが 向上する場合があります。

1 ENTER



ENTER を押すと、上段の DHG> CHG が点滅を開始します。 SELECT で DHG> CHG または CHG> DHG を選択します。 ここでは、**充電放電の順番**を設定します。

DHG> CHG は放電後、充電を意味し、



次に ENTER を押すと、上段右の 01 が点滅を開始します。

ここでは**サイクルの回数**を設定します。SELECT で $01 \sim 10$ を選択します。

CHG> DHG は充電後、放電を意味します

* 放雷の条件により、 本体アルミケースが 発熱する場合があり ます。火傷にご注意 ください。

【DHG>CHG の場合】

NIxx DHG>CHG 01 1.0A/6.0V ->4.0A



3 ENTER 次に ENTER を押すと、下段左の 1.0A が点滅を 開始します。ここでは SELECT を操作して、 放電電流を設定します。



次に ENTER を押すと、下段左の 6.0V が点滅を 開始します。ここでは SELECT を操作して、 放電終了電圧を設定します。



次に ENTER を押すと、下段左の 4.0A が点滅を 開始します。ここでは SELECT を操作して、 **充電電流**を設定します。

バッテリーを接続します。温度センサ -をバッテリーに取り付けます。



ENTER を3秒間長押しすると、 バッテリーチェックの後、放電 が開始されます。



充電 / 放電中の画面や操作は NIxx の 充電モード / 放電モードと一緒です。 →P.8 を参照ください。 ※充放電の状態やサイクル回数が D>Cの点滅で表示されます。

【放充電完了後】



SELECT で最大電圧 (ピーク電圧) とバッテリー温度を表示します。



ENTER でサイクル毎の 放電容量、充電容量を表示します。

DIS 01 0185mAh CHG01 0463mAh



DIS 02 0263mAh CHG02 0474mAh



DIS 03 0309mAh CHG03 0482mAh

【CHG>DHG の場合】

NIxx CHG>DHG 01 4.0A->1.0A/6.0 v

3 ENTER 次に ENTER を押すと、下段左の 4.0A が点滅を 開始します。ここでは SELECT を操作して、 **充電電流**を設定します。



次に ENTER を押すと、下段左の 1.0A が点滅を 開始します。ここでは SELECT を操作して、 放電電流を設定します。




次に ENTER を押すと、下段左の 6.0V が点滅を 開始します。ここでは SELECT を操作して、 放電終了電圧を設定します。

バッテリーを接続します。



ENTER を3秒間長押しすると、 バッテリーチェックの後、充電 が開始されます。

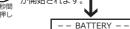



充電 / 放電中の画面や操作は NIxx の 充電モード/放電モードと一緒です。 →P.8 を参照ください。 ※充放電の状態やサイクル回数が C>D の点滅で表示されます。

【充放電完了後】



SELECT で最大電圧(ピーク電圧) とバッテリー温度を表示します。



ENTER でサイクル毎の 放電容量、充電容量を表示します。

CHG01 0463mAh 0185mAh **DIS 01**



CHG02 0474mAh DIS 02 0263mAh

CHG03 0482mAh DIS 03 0309mAh

放電終了電圧の考え方…

般的なニッケル水素/ニッカドバッテリーの場合にはバッテリーセル数x0.9vで計算します。 6 セルの 7.2 v バッテリーでは、6 x 0.9 = 5.4 v。一部のバッテリーでは適正値が異なりますので、 不明な場合はバッテリー製造メーカーにお問い合わせください。

Pb(鉛蓄電池) 充放電モード

【まず、P.4 をご覧頂き、バッテリー種類を設定してください】



自動車やバイクの鉛バッテリーを充電するモードです。鉛バッテリーは過充電に強い特性を持っており、一部の バッテリーでは充電器が充電の完了を検知できない場合もあります。その際は、ある程度の時間経過で充電器を 外し、充電を中止してください。



充電器をご使用になる前にバッテリーの種類と充放電の適正な電圧 / 電流値を確認し、適正値で使用してください。



自動車やバイクに接続および搭載した状態での充電・放電はなさらないでください。 重大な事故に繋がる恐れがあります。

PB CHARGE 4.0A 12.0V



PB DISCHARGE 1.0A/10.8V



PB CHARGE へ戻る

【PB 充電モード】 設定した最大電流で、充電するモードです。 【PB 放電モード】 設定した最大電流で、放電するモードです。

【PB 充電モードの使い方】

1 ENTER

ENTER を押すと、下段左の 4.0A が点滅を開始します。 SELECT で**充電電流**を設定します。

•



次に ENTER を押すと、下段中央の 12.0V が 点滅を開始します。

ここでは**バッテリーの電圧**を設定します。 SELECT で 2.6.12V から選択します。

3 ENTER 3 秒間 長押し

ENTER を3秒間長押しすると、 バッテリーチェックの後、充電 が開始されます。




【充電開始画面】



充電中 SELECT で以下の状況を表示します。

選択電圧 2. 入力電圧 / 内部温度

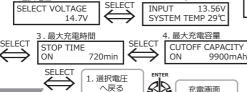

【PB 放電モードの使い方】

1 ENTER

ENTER を押すと、下段左の 1.0A が点滅を 開始します。 SELECTで**放電電流**を設定します。

2 ENTER 次に ENTER を押すと、下段中央の 10.8V が 点滅を開始します。 ここでは**放電終了電圧**を設定します。



長押し

ENTER を3秒間長押しすると、 バッテリーチェックの後、充電 が開始されます。



【放電開始画面】




O

ヘ戸ろ

1. 選択電圧

放電中 SELECT で以下の状況を表示します。

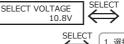

2. 入力電圧 / 内部温度 INPUT 13.56V SYSTEM TEMP 29℃





充電画面 へ戻る

P.10

エラーメッセージー覧

OPEN 000:05 0001

【オープンストップ】

CHG 0.00A 0.00V *OPEN と STOP が交互に表示されます。

充電または放電中バッテリーが外れました。 対策 バッテリーコネクターの 接続を確認してください。

LOW INPUT VOLT

【供給電圧低下】

DC12V の電源電圧が低下しました。 対策 親バッテリーを充電してください。

REVERSE POLARITY 【バッテリー逆接】 バッテリーの極性が逆接続です。

対策 バッテリーコネクターの極性を確認してください。

WAITING OVER HEATING

【内部温度過熱】 充電器内部の温度が上昇しました。 対策 バッテリーを取り外し、電源を外して 充電器が冷却するのをお待ちください。

TIME 720:00 9001 CHG 0.00A 0.00V 【タイムストップ】

最大充電時間に達しました。*TIMEとバッテリー種類が交互に表示されます。

CAPA 072:14 9901 CHG 0.00A 0.00V 【容量ストップ】

最大充電容量に達しました。 *CAPAとバッテリー種類が交互に表示されます。

TEMP 022:14 2021 CHG 0.00A 0.00V 【温度ストップ】

*TEMPとバッテリー種類が交互に表示されます。 最大充電温度に達しました。

ERR BATTERY LOW VOLTAGE

【ローボルトエラー】 *LOWとVOLTが交互に表示され、長時間経つと停止します。 リチウムバッテリーの電圧が異常に低いです。

対策 バッテリー電圧設定を確認します。設定の内容に間違えが無いようでしたら バッテリーの使用を中止し、メーカーの指示に従って処分します。

SYSTEM ERR RETURN TO REPAIR

【充電器の故障】

充電器内部の回路に故障が発生しました。

CURRENT FRR RETURN TO REPAIR 対策 直ちに充電器の使用を中止し、修理にお出しください。

製品仕様

バッテリーについてのご注意

○用途;模型用バッテリーの充電/放電 ○寸法; 155 x 155 x 55mm(突起部除く)

○重量;742g(コード類除く本体のみ) ○電源; AC100~240 v/DC11~18 v

* 安定化電源の場合は 10A 以上

○充電可能電池; LIPO リポバッテリー (1~6 セル)

(セル数) LIFE リフェバッテリー(1~6セル)

NIMH ニッケル水素バッテリー (1~14 セル) NICD ニッカドバッテリー (1~14 セル)

PB 鉛バッテリー (2 v・6 v・12 v)

○バランスコネクター; JST-XH タイプ ○充電電流; 0.1 ~ 8.0A(NICD/NIMH モード時)

0.3~8.0A(LIPO/LIFE/PBモード時)

○放電電流; 0.1 ~ 5.0A ○充電容量;1~9900mAh

○充電方式; CCCV 方式 / ピークカット方式

○トリクル充電;OFF、0.05~0.2A

○操作キー; プッシュダイヤル / プッシュスイッチ

○付属品 ; AC100 v 電源コード / DC12 v 電源コード バッテリー接続コード / 温度センサ

以下の点に十分ご留意頂き、異常が発生したら直 ちに使用を中止し、バッテリーメーカーにご相談 ください。

- ●本製品は模型用バッテリーを対象に製造、販売 されておりますが、すべての製品に対応するも のではございません。コネクターの形状や仕様 による不一致につきましては、弊社はその責を 負いかねます。ご了承ください。
- ●充電・放電電流および放電終了電圧の設定は必 ずバッテリーの取扱説明書に従い、不明な場合 はバッテリーメーカーに確認してください。
- ●キズ、変形、液漏れの見られるバッテリーは充 電・放電をしないでください。
- ※バッテリーの劣化、不良に起因する液漏れ、破 裂、 発熱、発火事故、不具合につきましては、 弊社はその責を一切負いかねます。
- ●充電・放電中のバッテリーはセフティーバック など適切な処理を行い、バッテリーに身体(特 に顔)を近づけないでください。

目次/索引

【目次】		
各部の名称・接続について	P.1	バッテリーについてのご注意 P.11
		製品のお問い合わせ・修理について P.12
こんなことがしたい		
(使用方法早見表)	P.3	【索引】
ご使用のバッテリーに		バランス端子接続ターミナル拡大図 P.1
合わせたモード選択	P.4	バッテリー選択操作の流れ ····· P.4
オプションメニュー	P.5	メニュー操作の流れ ····· P.5
リポ/リフェ充放電モード(1)		トリクル充電とは ······ P.5
【バランス充電の使い方】	P.6	サイクル充電とは ······ P.9
リポ/リフェ充放電モード(2)		放電終了電圧の考え方 P.9
【充電モードの使い方】	P.7	
【放電モードの使い方】	P.7	
ニッカド/ニッケル水素充放電モード(1)		
【充電モードの使い方】	P.8	
【放電モードの使い方】	P.8	
ニッカド/ニッケル水素充放電モード(2)		
【サイクル充放電モードの使い方】	P.9	
Pb充放電モード		
【PB 充電モードの使い方】		
【PB 放電モードの使い方】		
エラーメッセージ		
製品什様	P.11	

製品のお問い合わせ・修理について

【製品のお問い合わせをされる場合】

製品の使用方法・修理アフターサービスについてのお問い合わせは、下記連絡先のサービス部で 受け付けております。お電話もしくは E-Mail でお問い合わせ頂ければ、アドバイス等、させて 頂きます。ただし、お問い合わせの内容によりましては、回答までにお時間を頂戴する場合が あることをご了承ください。

以下の内容を整理してお伝えください。

- ○お問い合わせの製品の機種名
- ○ご質問の内容
- ○トラブルの状況 / トラブルに至った経緯
- ○ご使用の環境 / 使用したバッテリーの種類
- ○お名前 / ご住所 / 昼間連絡先

【修理を依頼される場合】

お手数ですが製品と次の項目をまとめたレポートを同梱の上、下記サービス部までお送りください。

- ○お送り頂いた製品の機種名
- ○トラブルの状況 / トラブルに至った経緯
- ○ご使用の環境 / 使用したバッテリーの種類
- ○お名前 / ご住所 / 昼間連絡先

http://www.kopropo.co.jp/inquiry/より「修理依頼票」をご利用いただいても結構です。



http://www.kopropo.co.jp/

近藤科学株式会社 サービス部

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 4-17-7 TeL03-3807-7648 (サービス部直通) 受付時間;9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祭日を除く)

お問い合わせ E-Mail; webmaster@kopropo.co.jp